
Sie benötigen dieses Werkzeug (tool)



Steinbohrer D = 8 mm



Kreuzschlitzschrauber



Stückliste


(1) 2x Aufhängeschiene 

(2) 4x Dübel ø 8,0 x 40mm 

(3) 4x Schraube ø 5,5 x 50mm 

(4) **Optional** 2x Füße

Varianten:
Rundrohr, ø 50 mm
Quadratrohr, 50 x50 mm
Echtholz rund, ø 50 mm

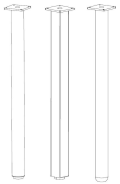

(5) **Optional** 2x Platte Anbindung Stützfuß 

(6) **Optional** 2x Senkschraube M8x25 

(7) **Optional** 8x Schraube ø 4 x 25mm 

Achtung, Hinweis zur Montage:

- mitgelieferte Schraube und Dübel nur für Ziegel / Beton (nicht für Leichtbauwände o.ä. geeignet!)
- Frontklappe nicht ungebremst herunterklappen lassen.


Montage der Füße

1

Ⓐ Platte Anbindung Stützfuß (5) auf Fuß (4) auflegen

Ⓑ Platte und Fuß mit Senkschraube M8x25 handfest verschrauben

Variante Echtholz ø 50 mm:
Einstellung Bodenausgleichschraube mitgeliefertes Werkzeug verwenden

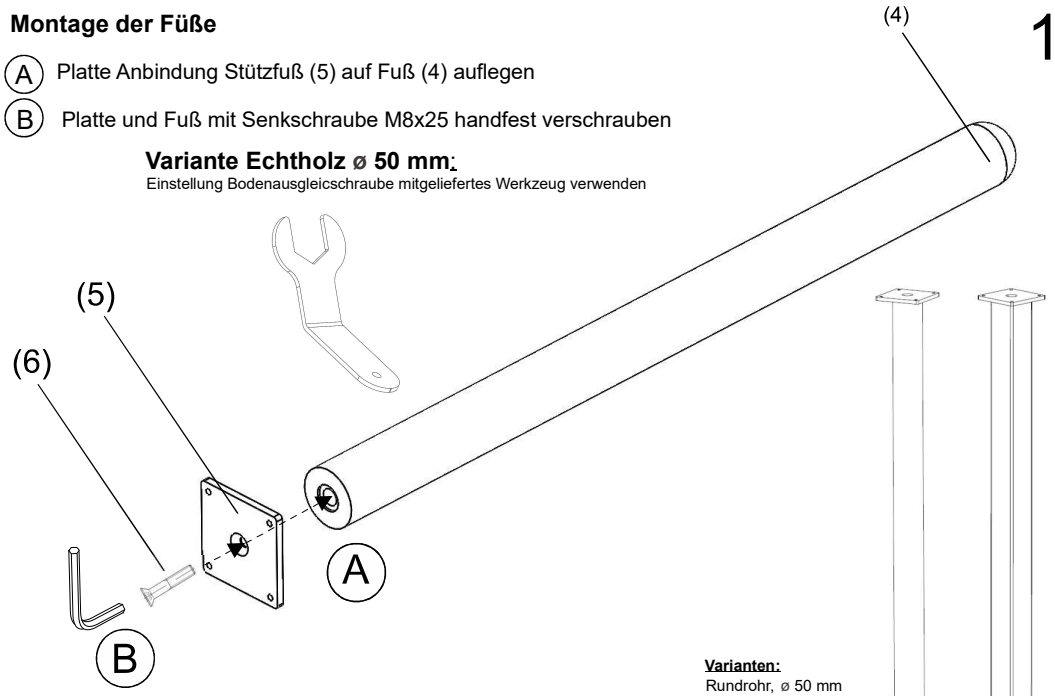

Varianten:
Rundrohr, ø 50 mm
Quadratrohr, 50 x50 m

Bohrung der Löcher für Aufhängeschienen


2

Ⓘ Vor der Montage des Wandschrankes ist die Tragfähigkeit der für die Montage vorgesehenen Wand zu prüfen!
Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für den Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen.

Ⓒ Löcher D=8mm x Tiefe=40mm bohren 4x. Lochmaße nach Zeichnung entnehmen

Ⓓ Dübel(2) in Löcher eindrücken.

Ⓔ Aufhängeschiene(1) mit Schrauben(3) in Dübel(3) einschrauben.

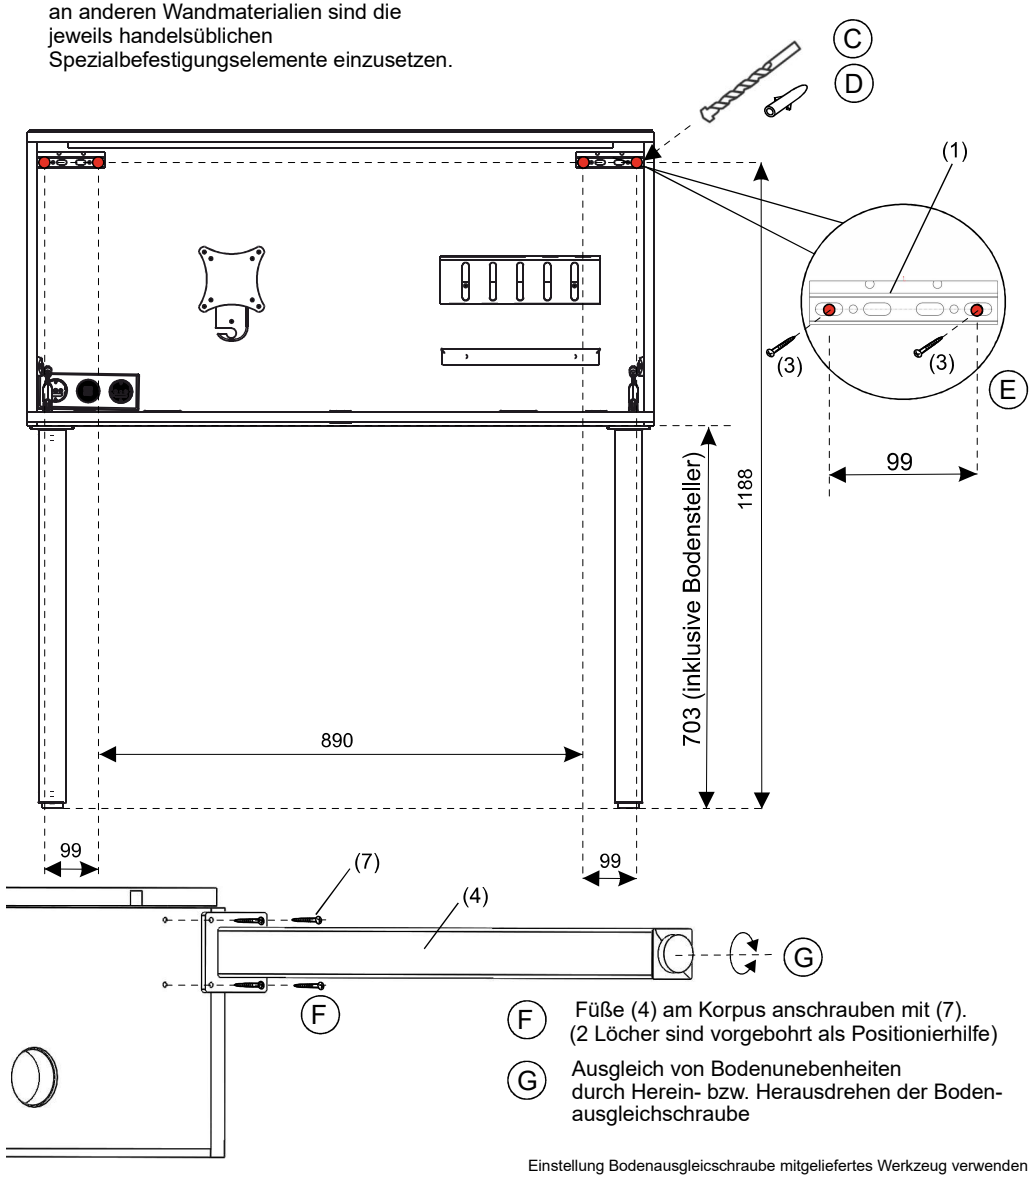

Ⓕ Füße (4) am Korpus anschrauben mit (7). (2 Löcher sind vorgebohrt als Positionierhilfe)

Ⓖ Ausgleich von Bodenunebenheiten durch Herein- bzw. Herausdrehen der Bodenausgleichschraube

Einstellung Bodenausgleichschraube mitgeliefertes Werkzeug verwenden


Aufhängen

3

(H) Vor dem Aufhängen Tragarm ganz ausstellen

(I) Einhänge- Einstellung

(J) Tiefenverstellung mit wirksamer Absicherung in Verbindung mit Schiene

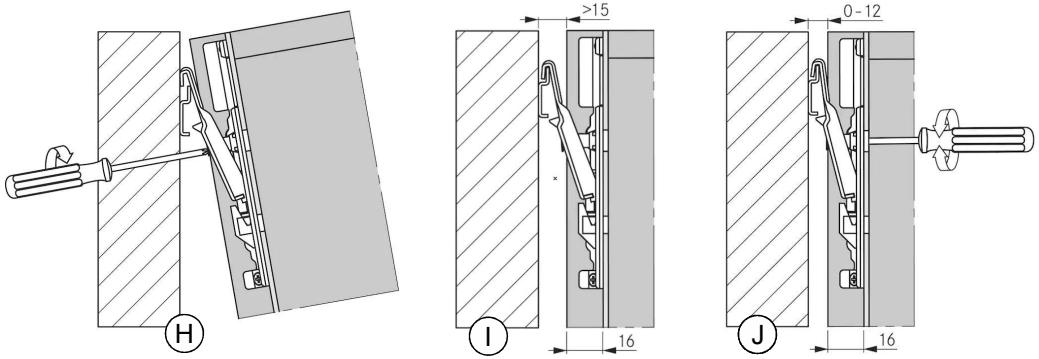

!Für eine sichere und gefahrlose Wandmontage empfehlen wir den Aufbau zu zweit!


Zubehör: Elektrifizierungsübersicht

(1) Kopfadapter der Kabelkette

(2) Kabelkette mit Rastkopf

(3) Fuß der Kabelkette

(4) Spax Schraube 4x15

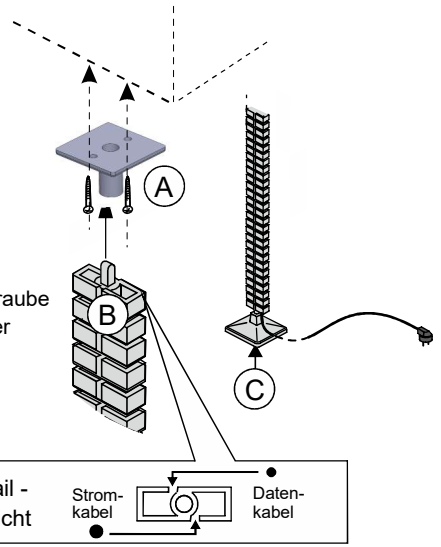

(A) (1) Kopfadapter an gewünschter Stelle mit (4) 2x Spax-Schraube an Korpusunterseite verschrauben, Ausrichtung Kopfadapter beachten


(B) (2) mit Rastkopf hörbar in (1) einrasten. Ausrichtung von (1) und (2) beachten, siehe Detail-Ansicht

(C) (2) mit Rastkopf hörbar in (3) einrasten.

Kabel für Stromzuführung und Datenkabel getrennt verlegen
Ausgelegt für Höhe 740 mm --> 6 Kettenglieder entfernen

Einstellung Klappenhalter

4

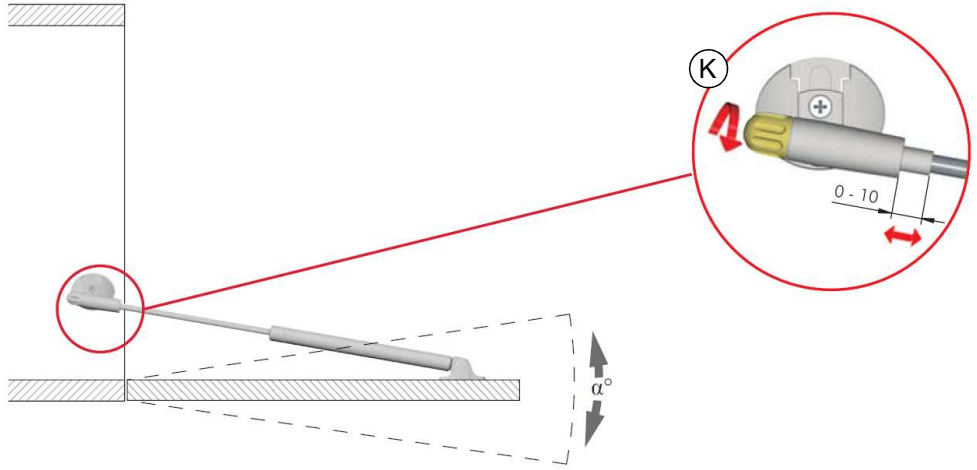

(K) ÖFFNUNGSWINKEL ERHÖHEN
Drehen Sie den Drehknopf..

Zubehör:Wandboard

(1) Wandbrett


(2) Träger mit Anschraubplatte

(3) 4 x Dübel ø 8,0 x 40mm

(4) 4 x Schraube ø 5,5 x 50mm

(!) Vor der Montage des Wandboards ist die Tragfähigkeit der für die Montage vorgesehenen Wand zu prüfen!

Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für den Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen.

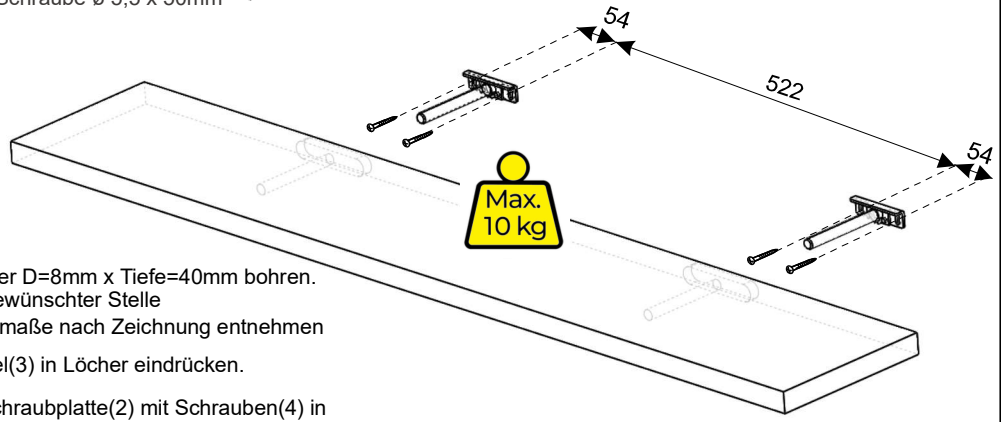

(A) Löcher D=8mm x Tiefe=40mm bohren. an gewünschter Stelle
Lochmaße nach Zeichnung entnehmen

(B) Dübel(3) in Löcher eindrücken.

(C) Anschraubplatte(2) mit Schrauben(4) in Dübel(3) einschrauben.

(!) Sicherheitshinweise für Wandschreibtisch



- Durch unsachgemäßen Betrieb des Systems können Gefahren für Personen und Sachgegenstände entstehen!
- Maximale Tischtragfähigkeit Tischplatte: 12 kg
- Der Wandschreibtisch ist für die Nutzung im Büro konzipiert. Es kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Wandschreibtisch spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden
- Keine Verwendung des Wandschreibtisches als Steighilfe oder Sitzgelegenheit!
- Beleuchtung dimmbar bei Berührung, rechte Seite Ein/Ausschalten
- Vor dem Verschließen des Wandschreibtisches alle elektrischen Geräte ausschalten!
- Für eine sichere und gefahrlose Wandmontage empfehlen wir den Aufbau zu zweit!
- Die automatisch wirkende Abhebesicherung nach DIN EN 14749 funktioniert bei einem Rücksprung von 16 mm in einem Verstellbereich von 0 bis 10 mm. Bitte kontrollieren Sie nach der Schrankmontage und dem Ausrichten des Schrankes den Abstand zwischen Korpus und Wand! Werden 12 mm wiedererwartend überschritten, müssen Sie zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung gegen ein Aushängen des Schrankes ergreifen!